SAMSUNG

GT-C3222W

Telepon seluler
Buku panduan pemakai

- Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.
- Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu.
- Produk ini dilengkapi perangkat lunak sumber tertentu yang bebas / terbuka. Hal yang tepat mengenai lisensi, penolakan, pengakuan dan pemberitahuan tersedia di Samsung situs opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33988A
Indonesian. 03/2011. Rev. 1.0

Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarang setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Jangan menggunakan headset saat mengendarai mobil, kendaraan bermotor, atau sepeda

- Hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan serius dan mungkin dilarang oleh undang-undang di wilayah tertentu.
- Menggunakan headset saat berjalan atau berlari di jalanan atau di penyebarangan dapat menyebabkan kecelakaan serius.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat bebas genggam.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.

- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jika basah, lepaskan baterai tanpa menyalakan perangkat. Keringkan perangkat dengan handuk dan bawa perangkat ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung.

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jangan menggunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

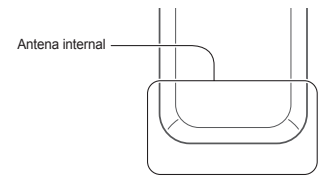

- Pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Lindungi pendengaran Anda

- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/ atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Pastikan untuk membackup data penting

Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang Anda rekam ke pihak lain tanpa izin dari pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg. Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,684 W/kg. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

CE 0168 ⓘ

Tata letak telepon

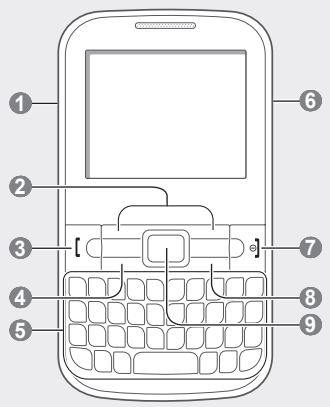

1	Tombol Volume	6	Tombol pilihan SIM
2	Softkey	7	Tombol Daya/Akhiri
3	Tombol Panggil	8	Tombol SNS
4	Tombol Pesan	9	Track pad optik
5	Papan tombol QWERTY		

Ikon indikator

Ikon	Deskripsi
	Kekuatan sinyal[1]
	Jaringan GPRS tersambung
	Panggilan sedang berlangsung
	Fitur pesan SOS aktif
	Menjelajahi web
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Pengalihan panggilan aktif
	Bluetooth aktif
	WLAN tersambung
	Alarm aktif
	Kartu memori masuk
	Radio FM aktif

Ikon	Deskripsi
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan Exchange Activesync baru
	Pesan surat suara baru
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai
	Waktu saat ini

1. Ikon ini bisa bervariasi tergantung pada pengaturan kartu SIM Anda.

Pasang kartu SIM dan baterai

1. Lepaskan penutup belakang dan masukkan kartu SIM.

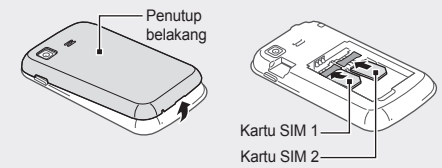

2. Pasang kembali baterai dan penutup belakang.

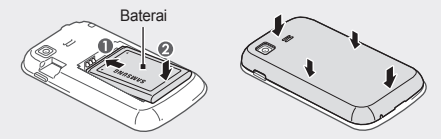

Mengisi baterai

1. Colokkan adaptor travel yang disediakan.
2. Setelah pengisian selesai, cabut adaptor travel.

Ke stop kontak AC

- Jangan melepas baterai saat telepon tersambung dengan adaptor travel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.
- Untuk menghemat energi, cabut adaptor travel jika tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki sakelar daya, jadi Anda harus mencabut adaptor travel dari stop kontak untuk menghentikan pengisian daya. Adaptor travel harus tetap dekat dengan soket saat digunakan.

Memasang kartu memori (opsional)

Telepon Anda menerima kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 8 GB (tergantung pada produsen dan jenis kartu memori).

Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.

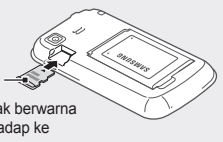

Kartu memori

Dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah

Ikon instruksi

	Catatan: Catatan-catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
→	**Diikuti oleh**: Diikuti oleh—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu
[ ]	**Kurung kotak**: Tombol-tombol telepon
< >	**Kurung siku**: Tombol lunak yang mengontrol fungsi-fungsi berbeda pada masing-masing layar

Menyalakan atau mematikan telepon

Untuk menyalakan telepon, tekan dan tahan [⏻].

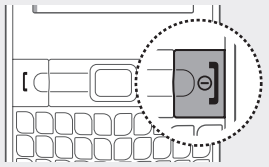

Menggunakan track pad optik

Untuk memilih opsi menu yang disorot atau mengkonfirmasi masukan, tekan track pad.

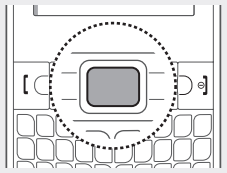

Untuk bergulir antara opsi menu, seret jari Anda ke atas,ke bawah ke kiri, atau kanan pada track pad.

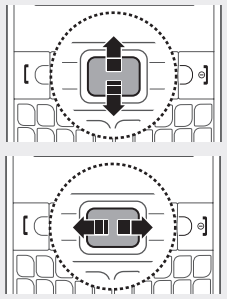

Mengunci atau membuka kunci tombol

Dlm mode Idle, tekan dan tahan [Alt] atau [Alt] untuk mengunci atau membuka kunci tombol.

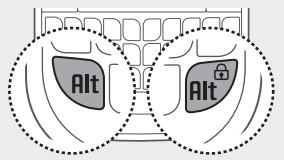

Beralih ke mode Hening

Dlm mode Idle, tekan dan tahan [␣] untuk mengheningkan atau membunyikan telepon kembali.

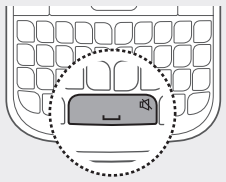

Mengakses menu

1. Dlm mode Idle, tekan <**Menu**> atau track pad untuk mengakses mode Menu.

2. Menggunakan track pad untuk bergulir ke sebuah menu atau pilihan.
3. Tekan <**Pilih**>, <**OK**>, atau track pad untuk mengkonfirmasi pilihan yang disorot.

4. Tekan <**Kembali**> untuk naik satu tingkat; Tekan [⏻] untuk menutup menu atau aplikasi dan kembali ke mode Idle.

- Saat Anda mengakses sebuah menu yang memerlukan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Mengatur kartu SIM Anda

Telepon Anda mendukung mode SIM Ganda yang memungkinkan Anda untuk memakai dua kartu SIM dalam waktu bersamaan tanpa harus menggantinya. Pelajari cara mengaktifkan kartu SIM dan mengubah pengaturan kartu.

Untuk beralih jaringan

Dlm mode Idle, tekan [⊡] untuk beralih antara jaringan.

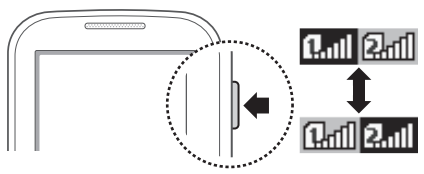

Untuk mengaktifkan kartu SIM

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [⊡].
2. Pilih **Jaringan** lalu gulir ke kiri atau ke kanan ke kartu SIM.
3. Tekan <**Ubah**> untuk mengaktifkan kartu.

Melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [ ] untuk memanggil nomor.
   Untuk menyesuaikan volume saat menelepon, tekan tombol Volume.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [⏻].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [⏻].

Memasukkan teks

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan karakter, nomor, dan simbol. Untuk memasukkan karakter pada bagian setengah atas tombol, tekan [Alt] atau [Alt].

Untuk mengubah mode masukan text

- Tekan <**Pilihan**> → **Pilihan menulis** → **Menulis bahasa** untuk mengubah bahasa masukan.
- Tekan <**Pilihan**> → **Prediksi teks tdk aktif** untuk mengaktifkan mode T9.
- Tekan [Alt] lalu [Sym Lang] untuk membuka panel simbol.

Untuk menggunakan fitur lain masukan teks

- Untuk menggerakkan kursor, seret track pad.
- Untuk mengubah huruf, tekan [⇧].
- Untuk menghapus karakter satu per satu, tekan [⌫]. Untuk menghapus karakter dengan cepat, tekan dan tahan [⌫].
- Untuk memasukkan spasi antara karakter, tekan [␣].
- Untuk memulai baris baru, tekan [↵].

Menambahkan kontak baru

1. Dlm mode Idle, masukkan nomor telepon lalu tekan track pad.
2. Pilih lokasi memori (jika perlu).
3. Pilih **Membuat kontak**.
4. Pilih jenis nomor (jika perlu).
5. Masukkan informasi kontak.
6. Tekan track pad.

Mengirim dan melihat pesan

Untuk mengirim pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan**.
2. Masukkan nomor penerima lalu gulir ke bawah.
3. Masukkan teks pesan Anda. *Baca "Memasukkan teks"*
   Untuk mengirim sebagai pesan teks, teruskan ke langkah 5.
   Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan dengan langkah 4.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Tambahkan multimedia** lalu tambahkan item.
5. Tekan track pad untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Pilih pesan teks atau multimedia.

Untuk melihat messenger Bluetooth

1. Dlm mode Menu, pilih **Komnk.** → **Messenger Bluetooth**.
2. Tekan track pad.
3. Tekan <**Ya**> untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth (jika perlu).
4. Pilih perangkat.
5. Masukkan pesan Anda lalu tekan track pad.
6. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain, atau tekan <**Ya**> untuk mencocokkan PIN antara telepon dengan perangkat tersebut.
7. Mengobrol dengan teman dan keluarga dengan segera.

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Untuk mengaktifkan pesan SOS

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2. Tekan <**Ubah**> untuk mengaktifkan pesan SOS.
3. Gulir ke bawah lalu tekan track pad untuk membuka daftar penerima.
4. Tekan <**Cari**> untuk membuka daftar kontak.
   Anda juga dapat memasukkan nomor telepon termasuk kode negara pada daftar penerima. Teruskan ke langkah 7.
5. Pilih kontak.
6. Pilih nomor (jika perlu).
7. Setelah selesai memilih kontak, tekan track pad untuk menyimpan penerima.
8. Gulir ke bawah lalu atur jumlah berapa kali mengulangi pesan SOS.
9. Tekan <**Kembali**> → <**Ya**>.

Untuk mengirim pesan SOS

1. Dalam keadaan telepon terkunci, tekan kedua ujung tombol Volume 4 kali.
2. Untuk keluar mode SOS, tekan [⏻].

Menggunakan kamera

Untuk mengambil foto

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [📷] untuk menyalakan kamera.

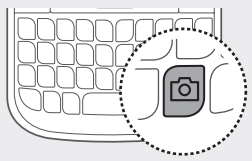

2. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
3. Tekan track pad atau [📷] untuk mengambil foto.

Untuk merekam video

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [📷] untuk menyalakan kamera.
2. Tekan [**1**] untuk beralih ke perekam video.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Tekan track pad atau [📷] untuk mulai merekam.
5. Tekan track pad, <**Berhenti**>, atau [📷] untuk berhenti merekam.

Mendengarkan musik

1. Dlm mode Menu, pilih **Musik** → **Library**.
2. Pilih sebuah kategori musik → sebuah file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:
   Seret pada track pad ke kiri atau ke kanan, lalu tekan track pad untuk memilih tombol.

Tombol	Fungsi
⏸	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▷ untuk melanjutkan pemutaran
⏮	Memulai kembali pemutaran; Berpindah ke file sebelumnya (tekan selama 3 detik); Scan mundur dalam sebuah file (tekan dan tahan)
⏭	Berpindah ke file berikutnya; Scan maju dalam sebuah file (tekan dan tahan)
Volume	Mengatur volume

Mendengarkan Radio FM

Untuk mendengarkan radio FM, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel dengan telepon Anda.

1. Colokkan headset ke telepon.

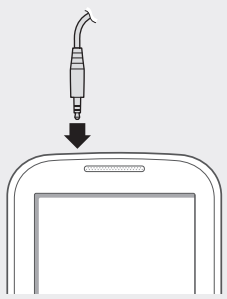

2. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.
3. Tekan track pad untuk menyalakan Radio FM.
4. Tekan <**Ya**> untuk memulai tuning otomatis.
   Radio akan menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

5. Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:
   Seret pada track pad ke kiri atau ke kanan, lalu tekan track pad untuk memilih tombol.

Tombol	Fungsi
⏸	Untuk mematikan radio FM; Pilih ▶ untuk menyalakan radio FM
⏪ / ⏩	Tuning frekuensi dengan cermat
⏮ / ⏭	Mencari stasiun radio yang tersedia
Volume	Mengatur volume

Menggunakan fitur WLAN

Mempelajari cara menggunakan kemampuan jaringan telepon wireless untuk mengaktifkan dan tersambung ke jaringan area lokal nirkabel (WLAN) apa pun dengan standar IEEE 802.11 b/g/n.

Untuk mengaktifkan fitur WLAN

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Wi-Fi**.
2. Tekan track pad untuk mengaktifkan fitur WLAN.

Mencari dan menyambungkan ke WLAN

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Wi-Fi**.
   Telepon akan secara otomatis mencari WLAN yang tersedia.
2. Pilih jaringan.
3. Masukkan kata sandi untuk jaringan lalu tekan <**OK**> (jika perlu).

Menjelajahi web

1. Dlm mode Menu, pilih **Internet**.
2. Navigasi halaman web.
   Untuk memberi bookmark halaman web favorit Anda, tekan <**Pilihan**> → **Tambah ke Bookmark**.

Mengakses situs web komunitas

1. Dalam menu Mode, pilih **Komnk.** → **Komunitas** → website.
2. Tekan <**Ya**>.
3. Berbagi foto, video, atau pesan dengan teman dan keluarga.

Menggunakan instant messenger

1. Dlm mode Menu, pilih **Komnk.** → **Instant messenger** → sebuah instant messenger.
2. Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda lalu tekan <**Sign in**>.
3. Kirim dan terima pesan instan ke teman dan keluarga.